# Auto-rádio FM estéreo/AM com toca-discos a laser

Manual de Instruções

Com relação à instalação e conexões, veja o manual de instalação/conexões fornecido. Antes de utilizar o aparelho, leia este manual cuidadosamente e conserve-o para futuras consultas

Para cancelar a visualização de demonstração (DEMO),





AAC







iPod

Reproduzindo um iPod..

Outras funções

— EQ3 ....

CD Changer

— SET ...

Precaucões

Manutenção

Para esclarecer qualquer dúvida ou obter a informação mais recente sobre o suporte técnico deste produto, visite o seguinte site:

Itens exibidos no visor

Operando um iPod diretamente

Mudando os ajustes de som .

Alterando os itens de ajuste

Informações adicionais

MP3/WMA/AA Sobre iPod

Removendo o aparelho

Especificações técnicas

Termo de garantia

Guia para solução de problema

Mensagens e indicações de erro

Utilizando equipamentos opcionais

Equipamento de áudio auxiliar

Sequência de reprodução dos arquivos

Ajustando o modo de reprodução .

Reprodução repetida e aleatória

— Controle do iPod no painel frontal

Ajustando as características sonoras

Ajustando a curva do equalizador

# CDX-GT637UI

© 2009 Sony Corporation

Impresso no Brasil

.. 12

Registre o seu produto no site www.sony.com.br em

Conheça a linha completa de Car Entertainment - alto-falantes, amplificadores e subwoofers no site www.sony.com.br/xplod.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Esta etiqueta está localizada na parte inferior do



Microsoft, Windows Media e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou

outros países. iPod é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos

Estados Unidos e outros países iPhone é uma marca comercial da Apple Inc

Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 são patentes licenciadas pela Fraunhofer IIS e Thomon

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. O uso ou a distribuição desta tecnologia fora deste produto são proibidos caso você não possua uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da Microsoft

Os provedores de conteúdo utilizam a tecnologia de gerenciamento de direitos digitais do Windows Media contida neste dispositivo ("WM-DRM") para proteger a integridade do seu conteúdo ("Conteúdo Seguro"), evitando desta forma o uso impróprio de sua propriedade intelectual, incluindo os direitos autorais. Este dispositivo utiliza o software WM-DRM para reproduzir Conteúdo Seguro ("Software WM-DRM"). Se a segurança do software WM-DRM deste dispositivo falhar, os proprietários do Conteúdo Seguro ("Proprietários do Conteúdo Seguro") poderão solicitar à Microsoft a revogação do direito do software WM-DRM para aquisição de novas licenças para copiar, visualizar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro. A revogação não afeta a capacidade do software WM-DRM de reproduzir um conteúdo não protegido. Uma lista de softwares WM-DRM revogados é enviada ao seu dispositivo quando se realiza o download de uma licença para Conteúdo Seguro através da Internet ou de um PC. Em conjunto com esta licença, a Microsoft pode descarregar

também listas de revogação no seu dispositivo a favor dos

Proprietários do Conteúdo Seguro

Advertência para instalação em um automóvel que não possui a posição ACC (acessórios) na chave de ignição

Certifique-se de ajustar a função AUTO OFF (Desligamento automático) (página 17). O aparelho será desligado completa e automaticamente no tempo aiustado após ser desligado, evitando assim que a bateria se descarregue. Se você não ajustar a função AUTO OFF (Desligamento automático), mantenha pressionada a tecla OFF) até apagar o visor da tela

toda vez que desligar o automóvel.

## **ATENÇÃO**

Este aparelho não pode realizar gravações em CDs (cópias de CDs). O termo "Reprodução". quando citado neste manual, significa exclusivamente a produção de som para que se possam ouvir as músicas de um CD/RÁDIO ou de outra fonte sonora conectada ao aparelho.

Nota sobre a bateria de lítio Não exponha a bateria ao calor excessivo como à luz solar direta, fogo ou semelhantes.

**ADVERTÊNCIA** Evite o uso prolongado com volume alto (potência superior

a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal Nº 11.291/06). Caro(a) consumidor(a)

Maximize o prazer de ouvir música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinarão você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permita que o som seja alto e claro, sem distorção e sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade

Para estabelecer um nível seguro: Ajuste o controle de volume a um nível baixo

confortavelmente, sem distorcões

no futuro

2

Uma vez estabelecido um nível de som confortável: Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O

minuto gasto para fazer este ajuste protegerá a sua audição

· Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo claro e

Usando sabiamente o seu novo equipamento de som

proporcionará a você uma vida toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição prolongada a ruídos muito altos.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência

Nível de Decibéis 30 Biblioteca silenciosa, sussurros leves. Sala de estar, refrigerador, quarto longe

Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso. 50

Ar condicionado a uma distância de

Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso. Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma

distância de 60 cm OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama. Caminhão de lixo, serra elétrica,

Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão. Tiro de arma de fogo, avião a jato. Lancamento de foguete.

Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não

Informação cedida pela Deafness Research

**DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS** Após o uso, as pilhas/baterias podem ser dispostas em lixo doméstico. Conforme Resolução CONAMA 257/99 Em respeito ao meio ambiente, a Sony tem como boa prática a coleta de pilhas

e baterias, dando a destinação adequada das mesmas.

PARA SUA SEGURANÇA, NÃO AS INCINERE. Para o encaminhamento de pilhas e baterias usadas Sony, acesse o site

www.sony.com.br/electronicos/ insr\_meioamb-sp\_recolhimento.crp ou entre em contato com a Central de Relacionamento Sonv

4003 SONY (7669) para capitais e regiões metropolitanas

0800 880 SONY (7669) para as demais localidades





### Indice Operações iniciais Discos que podem ser reproduzidos neste aparelho. Inicializando o aparelho Cancelando o modo Demo Preparando o controle remoto sem fio Ajustando o relógio ... Colocando/destacando o painel frontal Colocando o painel frontal Destacando o painel frontal

# Localização dos controles e operações

- Aparelho Controle remoto sem fio RM-X151 Procurando uma faixa Procurando uma faixa pelo nome - Quick-BrowZer Procurando uma faixa ouvindo trechos de faixas
- Memorizando e sintonizando emissoras ... Memorizando emissoras manualmente . Sintonizando as emissoras memorizadas Sintonizando automaticamente
- Reproduzindo um disco. Itens visualizados
- Reprodução repetida e aleatória **Dispositivos USB** Reproduzindo um dispositivo USB

## Itens exibidos no visor Reprodução repetida e aleatória

# Site da Web para suporte técnico

# http://esupport.sony.com/ES/LA/

# http://esupport.sony.com/BR/

Oferece informações sobre: Modelos e fabricantes de reprodutores de áudio digital compatíveis
 Arquivos MP3/WMA/AAC compatíveis

# Operações iniciais

Discos que podem ser reproduzidos neste aparelho Este aparelho permite a reprodução de discos CD-DA (que também contenha CD TEXT\*) e CD-R/ CD-RW (arquivos MP3/WMA/AAC (página 20)).

` '		4 0 //
Tipo de discos	Logotipo	
CD-DA	DIGITAL AUDIO Recordable	DIGITAL AUDIO ReWritable
MP3 WMA	DIGITAL AUDIO Recordable	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO ReWritable
AAC	Recordable	ReWritable

# Inicializando o aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou depois de substituir a bateria do automóvel ou mudar as conexões, você deve inicializar o aparelho. Remova o painel frontal (página 6) e pressione a tecla RESET utilizando um objeto pontiagudo como a ponta de uma caneta.

Quando se pressiona a tecla RESET, os ajustes do relógio e alguns conteúdos memorizados são apagados

### Cancelando o modo Demo Você pode cancelar a visualização de demonstração que aparece quando o aparelho está desligado

- 1 Mantenha pressionado o botão de seleção (PUSH ENTER/SELECT).
- 2 Pressione o botão de seleção (PUSH **ENTER/SELECT)** repetidamente até "DEMO" aparecer.

O visor de ajuste aparece

- 3 Gire o botão Controle de Volume para selecionar "DEMO-OFF".
- 4 Mantenha pressionado o botão de seleção (PUSH ENTER/SELECT). O ajuste é concluído e o visor retorna para o modo de reprodução normal/sintonização.

## Preparando o controle remoto sem fio

Antes de utilizar o controle remoto sem fio pela primeira vez, remova o filme de isolamento



Informação adicional Para mais detalhes sobre como substituir a bateria, veia "Substituindo a bateria de lítio do controle remoto sem fio"

# na página 20.

Ajustando o relógio O relógio utiliza a indicação digital de 12 horas. 1 Mantenha pressionado o botão de

seleção (PUSH ENTER/SELECT).

- O visor de ajuste aparece 2 Pressione o botão de seleção (PUSH **ENTER/SELECT)** repetidamente até "CLOCK-ADJ" aparecer.
- 3 Pressione (SEEK) +. A indicação de hora pisca.
- 4 Gire o botão de Controle de Volume para ajustar as horas e os minutos. Para mover a indicação digital, pressione (SEEK) +/-.
- 5 Após os ajustes dos minutos, pressione o botão de seleção (PUSH ENTER/SELECT). O ajuste está completo e o relógio começa a

Para visualizar o relógio, pressione DSPL. Pressione (DSPL) novamente para retornar à indicação anterior


Com o controle remoto sem fio Para ajustar a hora e os minutos, pressione **↑** ou **↓** no

5

## Colocando/destacando o painel frontal

## Colocando o painel frontal Posicione o lado (A) do painel frontal no pino do

lado (B) do aparelho conforme a ilustração e depois empurre levemente o lado esquerdo até que faça um clique e encaixe firmemente. Pressione SOURCE no aparelho (ou insira um disco) para operar o aparelho.

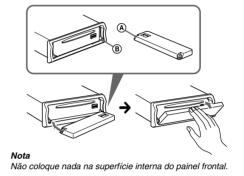

### Você pode destacar o painel frontal do aparelho para evitar que ele seja roubado.

Destacando o painel frontal

Alarme de precaução Se você desligar a chave de ignição sem remover o painel frontal, o alarme de precaução soará por

alguns segundos. O alarme soará somente quando o amplificador interno estiver sendo utilizado

1 Pressione OFF

O aparelho é desligado. 2 Pressione (OPEN).

O painel frontal é aberto. 3 Deslize o painel frontal para o lado direito, depois puxe-o pelo lado esquerdo em sua




# Não derrube o painel frontal durante sua remoção, nem


exerça muita pressão sobre o painel frontal e o visor de informações Não exponha o painel frontal ao calor, nem a temperaturas altas ou muita umidade. Evite deixá-lo no interior de um automóvel estacionado ao sol, onde pode

ocorrer elevação considerável de temperatura. Não remova o painel frontal durante a reprodução de um dispositivo USB, de outra forma os dados do USB podem ser danificados.

# Localização dos controles e operações básicas

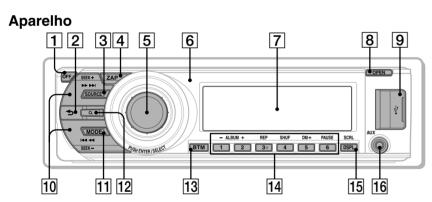

Painel frontal removido

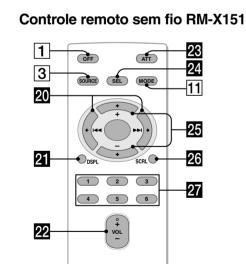

Esta seção contém instruções sobre a localização dos controles e as operações básicas. Consulte as páginas listadas para mais detalhes. As teclas correspondentes do controle remoto sem fio controlam as mesmas funções que as do

- 1 Tecla OFF\*
- Para desligar o aparelho ou parar a fonte de som. 2 Tecla **(BACK)** página 9
- Para retornar à visualização anterior. 3 Tecla SOURCE Para ligar o aparelho ou mudar a fonte de som (Radio/CD/USB/AUX)\*.
- 4 Tecla ZAP página 9 Para entrar no modo ZAPPIN
- 5 Botão Controle de Volume/botão de
- Para ajustar o volume (gire); para selecionar itens de ajuste (pressione e gire). 6 Receptor de controle remoto sem fio
- 7 Visor de informações 8 Tecla OPEN página 6
- 9 Terminal USB página 13 Para conectar o dispositivo USB. 10 Teclas SEEK +/-

Rádio

Precaucão

CD/USB: Para pular faixas (pressione-as); para pular faixas continuamente (pressione-as, e depois volte a pressioná-las dentro de aproximadamente 1 segundo e mantenha-as pressionadas); para retroceder/avançar rapidamente de uma faixa (mantenha-as pressionadas).

Para sintonizar as emissoras automaticamente

(pressione-as); para encontrar uma emissora

manualmente (mantenha-as pressionadas).

Memorizando e

Memory) para evitar acidentes.

"TUNER" aparecer.

FM3. AM1 ou AM2.

Memorizando emissoras

automaticamente — BTM

sintonizando emissoras

Para sintonizar emissoras de rádio enquanto dirige um automóvel, utilize a função BTM (Best Tuning

1 Pressione (SOURCE) repetidamente até

repetidamente. Você pode selecionar FM1, FM2,

Para mudar a faixa, pressione MODE

### 11 Tecla MODE páginas 10,14, 15 Pressione para: selecionar a faixa de rádio (FM/ AM), selecionar o modo de reprodução do iPod. Mantenha pressionada para: ativar/cancelar o

- 12 Tecla Q (BROWSE) página 9 Para ativar o modo Ouick-BrowZer
- 13 Tecla BTM página 10 Para iniciar a função BTM (mantenha 14 Teclas numéricas
- CD/USB: 1)/2: **ALBUM -/+** (durante a reprodução de arquivos MP3/WMA/AAC) Para pular álbuns (pressione-as); para pular
- pressionada). ③: **REP** páginas 13, 15, 18 4: **SHUF** páginas 13, 15, 18
- Para melhorar o som comprimido digitalmente, como no caso dos arquivos MP3. Para ativar a função DM+, ajuste em "ON". Para cancelar, ajuste em "OFF". 6: PAUSE

Para deixar a reprodução em pausa. Para

- cancelar, pressione-a novamente. Para sintonizar as emissoras memorizadas (pressione-as); para memorizar emissoras (mantenha-as pressionadas).
- 15 Tecla DSPL (visor)/SCRL (visualização) páginas 11, 13, 15 Para mudar os itens do visor (pressione-a); para visualizar os itens (mantenha-a pressionada)
- Para conectar um aparelho de áudio portátil

Sintonizando automaticamente

1 Selecione a faixa, depois pressione

Se souber a frequência da emissora que deseja ouvir,

frequência aproximada, depois pressione repetidamente (SEEK) +/- para ajustar precisamente a frequência desejada (sintonização manual).

mantenha pressionada (SEEK) +/- para localizar a

Reproduzindo um disco

2 Insira o disco (com o lado impresso

A reprodução é iniciada automaticamente.

**E** 

desejada seja sintonizada.

Informação adicional

1 Pressione OPEN.

voltado para cima).

3 Feche o painel frontal.

Eietando o disco

1 Pressione OPEN

O disco é ejetado.

**3** Feche o painel frontal.

2 Pressione ♠.

(SEEK) +/- para procurar a emissora. A procura pára quando o aparelho sintoniza uma

emissora. Repita a operação até que a emissora

16 Tomada de entrada AUX página 18 17 Tecla RESET

Para ejetar o disco.

19 Compartimento de disco

### Seguem abaixo as teclas/funções do controle remoto sem fio que são diferentes do aparelho. Remova o filme de isolamento antes da utilização 20 Teclas ← (I← )/→ (▶►I) Para controlar o CD/rádio/USB, da mesma

- maneira que SEEK -/+ do aparelho. Ajustes, ajustes do som, etc., podem ser operados pelas
- Tecla DSPL (visor) páginas 11, 13, 15 Para mudar os itens do
- 22 Tecla VOL (volume) +/-Para ajustar o volume. **Ze** Tecla ATT (atenuar)

Para atenuar o som. Para cancelar, pressione-a

(ALBUM -/+) do aparelho. Ajustes, ajustes do

- 24 Tecla SEL (seleção) O mesmo que a tecla de seleção do aparelho. Durante o modo Quick-BrowZer, a tecla (SEL)
- 25 Teclas **↑** (+)/**↓** (-) Para controlar o CD/USB, o mesmo que 1/2
- som, etc., podem ser operados pelas teclas ↑ ↓. 26 Tecla SCRL (visualização) 27 Teclas numéricas Para sintonizar as emissoras memorizadas
- (pressione-as); para memorizar emissoras (mantenha-as pressionadas). \* Quando um CD Changer estiver conectado, ao se pressionar (SOURCE), a indicação "CD" e o número do aparelho aparecerão no visor. Além disso, se

pressionar (MODE), você poderá acessar o changer. Quando o aparelho está desligado e o visor apagado, não

\* Advertência para a instalação em um (acessórios) na chave de ignição Certifique-se de pressionar OFF no aparelho por aproximadamente 2 segundos para desativar a visualização do relógio após desligar o automóvel.

Caso contrário, a indicação do relógio não será


desativada, podendo descarregar a bateria do

é nossível operar o aparelho com o controle remoto sem fio a menos que (SOURCE) no aparelho seja pressionada, ou um disco seja inserido para ativar o aparelho primeiro. automóvel que não possui a posição ACC

# Procurando uma faixa

Procurando uma faixa pelo nome — Quick-BrowZer

Você pode localizar facilmente uma faixa em um CD ou dispositivo USB por categoria. Q(BROWSE)

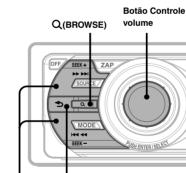

- 1 Pressione Q (BROWSE). O modo Quick-BrowZer é ativado e a lista de categorias de busca é exibida. Os itens exibidos serão diferentes dependendo do tipo de
- dispositivo ou disco. 2 Gire o botão Controle de Volume para selecionar a categoria de busca desejada e depois pressione-o para confirmar a

3 Repita o passo 2 até selecionar a faixa deseiada.

anterior Pressione **1** (BACK). Para sair do modo Quick-BrowZer

Pressione Q (BROWSE). Quando se ativa o modo Quick-BrowZer, o ajuste de reprodução repetida/aleatória é cancelado.

### Busca pulando itens — Modo Jump

6

Quando há muitos itens dentro de uma mesma

categoria, você pode encontrar o item desejado

1 Pressione (SEEK) + no modo Quick-BrowZer. A seguinte informação aparece no visor

A Número do item atual Número total de itens na camada atual Em seguida, aparece o nome do item.

**2** Gire o botão Controle de Volume para selecionar o item desejado ou um item próximo. Esta operação pulará itens num intervalo que corresponde a 10% do número total de itens

3 Pressione o botão Controle de Volume. O visor retorna ao modo Quick-BrowZer exibindo o 4 Gire o botão Controle de Volume para selecionar o

item desejado e pressione o botão. Se o item selecionado for uma faixa, a reprodução

## Para cancelar o modo Jump Pressione (BACK) ou (SEEK) -. Procurando uma faixa ouvindo

trechos de faixas - ZAPPIN Você pode localizar a faixa que deseja ouvir enquanto reproduz sequencialmente trechos curtos das faixas de um CD ou de um dispositivo USB.



(BACK)

g ge

repita os passos 1 e 2. Informações adicionais

É possível selecionar o tempo de reprodução de

aproximadamente 6 segundos, 9 segundos ou

Pressione SEEK -/+ ou 1/2 (ALBUM -/+) no modo ZAPPIN para pular uma faixa ou um álbum.

Pressionar BACK também confirma a reprodução

trecho da faixa que será reproduzido

de uma faixa.

CDX-GT637UI-MANUAL.pmd

ouvir for reproduzida.

## A faixa que você selecionou voltará ao modo de reprodução normal desde o início. Para voltar a procurar uma faixa através do modo ZAPPIN.

2 Pressione o botão Controle de Volume ou

ZAP) quando uma faixa que deseja

1 Pressione ZAP durante a reprodução.

inicia-se a partir do trecho da faixa seguinte

Quando "ZAPPIN" aparece no visor, a reprodução

O trecho é reproduzido no tempo estabelecido, depois

um som de clique é emitido e a reprodução do trecho

Trecho de cada faixa que será

reproduzido no modo ZAPPIN.

2 Mantenha pressionada (BTM) até "BTM" piscar. 30 segundos (página 17). Não é possível selecionar o

> manualmente 1 Durante a sintonização da emissora que deseja memorizar, mantenha pressionada uma tecla numérica (1 a 6) até "MEM"

substituída pela atual.

Sintonizando as emissoras

memorizadas

10

Com o controle remoto sem fio

1 Selecione a faixa e depois pressione uma tecla numérica (1 a 6).

Para sintonizar emissoras memorizadas, pressione f ou

O aparelho memoriza as emissoras na ordem de frequência nas teclas numéricas. Ouando a memorização termina, o aparelho emite um bipe Memorizando emissoras

Se você memorizar uma nova emissora em uma tecla numérica ocupada, a emissora anterior será apagada e

Itens visualizados

reprodução decorrido, Relógio \*1 É exibida a informação de um CD TEXT, MP3/WMA/ \*2 O número do álbum aparece somente quando o álbum é modificado.

■ Nome da faixa\*¹, Nome do disco/artista\*¹, Nome do artista\*1. Número do álbum\*2. Nome

do álbum\*1. Número da faixa/Tempo de

Para inserir um disco (com o lado impresso para cima). A reprodução é iniciada.

Para mudar os itens visualizados 3, pressione

Os itens exibidos no visor variam de acordo com o tipo de

Informação adicional

Selecione

□ TRACK

SHUF DISC

SHUF ALBUM\*

disco, formato de gravação e ajustes.

Reprodução repetida e aleatória 1 Durante a reprodução, pressione ③ (REP) ou (4) (SHUF) repetidamente até que o ajuste desejado apareça.

Para reproduzir

a faixa repetidamente.

o álbum repetidamente.

o álbum em ordem aleatória.

o disco em ordem aleatória.

\* Quando se reproduz um arquivo MP3/WMA/AAC. Para retornar ao modo de reprodução normal, selecione " 

OFF" ou "SHUF OFF"

Para obter mais informações sobre a compatibilidade do seu dispositivo USB, visite o site de suporte técnico abaixo. Site da Web para suporte técnico Clientes da América Latina: http://esupport.sonv.com/ES/LA/

Dispositivos USB

Clientes do Brasil:

antes de se ligar o motor

http://esupport.sonv.com/BR/

 Você pode utilizar dispositivos USB dos tipos MSC (classe de armazenamento em massa) e MTP (protocolo de transferência de mídia) que sejam compatíveis com o padrão USB. Os codecs correspondentes são MP3 (.mp3), WMA (.wma) e AAC (.m4a). É recomendada a realização de uma cópia de segurança

dos dados armazenados nos dispositivos USB.

Conecte o dispositivo USB depois de ligar o motor do

veículo. Dependendo do dispositivo USB, podem ocorrer

mau funcionamento ou danos se a conexão for realizada

continua no verso →

Botão Controle de

SEEK +/- (BACK)

A reprodução é iniciada. Para retornar para à visualização

Modelo: CDX-GT637UI

GARANTIA

ERMO

11 12 9/7/2009, 11:53



2 Conecte o dispositivo USB ao terminal USB. Quando utilizar um cabo, utilize o cabo fornecido com o dispositivo USB para a conexão.



A reprodução é iniciada

Se um dispositivo USB já estiver conectado, para iniciar a reprodução, pressione (SOURCE) repetidamente até a indicação "USB" aparecer. Pressione OFF para parar a reprodução

Remoção do dispositivo USB

USB podem ser danificados.

1 Pare a reprodução do dispositivo USB 2 Remova o dispositivo USB. Se você remover o dispositivo USB durante a reprodução, os dados contidos no dispositivo

Não utilize dispositivos USB muito grandes ou pesados,

pois eles podem cair devido à vibração, bem como impossibilitar uma conexão firme

 Não remova o painel frontal durante a reprodução do dispositivo USB, isto pode danificar os dados do USB.

• Este aparelho não reconhece dispositivos USB através de um hub USB.

### compressão defeituosa - proteção de direitos autorais

reproduzidos

suporte técnico.

1 Durante a reprodução, pressione 3 (REP) ou 4 (SHUF) repetidamente até que o ajuste

desejado apareça.		
Selecione	Para reproduzir	
<b>□</b> TRACK	a faixa repetidamente.	
☐ ALBUM*	o álbum repetidamente.	
SHUF ALBUM*	o álbum em ordem aleatória.	
SHUF DEVICE	o dispositivo em ordem aleatória.	

selecione " ← OFF" ou "SHUF OFF"

13

Para obter mais informações sobre a compatibilidade do seu iPod, consulte "Sobre iPod" na página 20 ou visite o site de suporte técnico Neste manual de instruções, "iPod" é utilizado como uma referência geral para as funções do iPod nos dispositivos iPod ou iPhone, a menos que esteja

especificado de outra forma por texto ou ilustrações. Caso não faça a atualização, o seu iPod pode não ser reconhecido pelo seu aparelho. Antes de conectá-lo, verifique a versão. Para funcionar adequadamente, a versão do seu iPod deve ser acima de 1.1.2.


Site da Web para suporte técnico Clientes da América Latina: http://esupport.sony.com/ES/LA/ Clientes do Brasil:

http://esupport.sony.com/BR/

Reproduzindo um iPod Antes de conectar o iPod, abaixe o volume do aparelho.



2 Conecte o iPod ao terminal USB através da

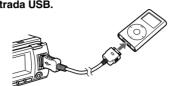

O iPod será ligado automaticamente e a indicação a seguir aparecerá no visor do iPod conforme a seguir.\*



Recomendamos o uso do cabo RC-100IP USB (não fornecido) para conectar o iPod à entrada USB.

automaticamente a partir do ponto em que foi reproduzido pela última vez. Se um iPod já estiver conectado, pressione (SOURCE) repetidamente até "USB" aparecer para iniciar a reprodução. ("IPD" aparece no visor

As faixas do iPod iniciam a reprodução

quando o "iPod" é reconhecido.) 3 Pressione (MODE) para selecionar o modo de reprodução.

O modo muda conforme a seguir RESUMING → ALBUM → TRACK → PODCAST\* → GENRE → PLAYLIST → \* Pode não aparecer dependendo do aiuste no iPod

4 Ajuste o volume. Pressione OFF para parar a reprodução.

Removendo o iPod

1 Pare a reprodução do iPod. 2 Remova o iPod.

Cuidados com relação a iPhone Quando você conecta um iPhone através da conexão USB, o controle de volume do telefone é controlado pelo próprio iPhone. Para evitar um som alto repentino após uma chamada telefônica. não aumente o volume do aparelho durante a chamada.

• Não retire o painel frontal durante a reprodução do iPod, se o fizer os dados serão danificados Este aparelho n\u00e3o pode reconhecer o iPod atrav\u00e9s de um

Informações adicionais • Quando a chave de ignição estiver na posição ACC e o aparelho estiver ligado, o iPod será carregado.

Se o iPod for desconectado durante a reprodução,


"NO DEV" aparecerá no visor do aparelho.

Modo Resume (Retomada) Quando o iPod é conectado à entrada USB, o modo deste aparelho muda para o modo resume e a reprodução inicia no modo aiustado pelo iPod No modo resume, as teclas a seguir não

(REP) (SHUF)

14

# Itens exibidos no visor

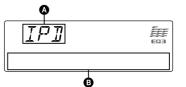

A Indicação de fonte (iPod) B Nome da faixa, Nome do artista, Nome do álbum, Número da faixa/ Tempo de reprodução decorrido, Relógio

Para mudar os itens visualizados **(B)**, pressione (DSPL). Informação adicional Quando o álbum/podcast/gênero/artista/playlist é modificado, o número de item aparece momentaneamente

É possível que alguns caracteres armazenados no iPod

# Ajustando do modo de reprodução

1 Durante a reprodução, pressione MODE. O modo muda conforme a seguir ALBUM → TRACK → PODCAST\* → GENRE → PLAYLIST → ARTIST

# \* Pode não aparecer dependendo do aiuste do iPod. Pulando álbuns, podcasts, gêneros,

playlists e artistas

Para	Pressione
Pular	1)/2 (ALBUM -/+)
	[pressione uma vez para cada
	opção]
Pular	1)/2 (ALBUM -/+)
continuamente	[mantenha pressionado até
	chegar ao ponto desejado]

# Reprodução repetida e aleatória

1 Durante a reprodução, pressione ③ (REP) ou 4 (SHUF) repetidamente até que o ajuste desejado apareça.

Selecione

**□** TRACK faixas repetidamente álbuns repetidamente. **□ PODCAST** podcast repetidamente artistas repetidamente. C ARTIST **□ PLAYLIST** listas de reprodução repetidamente. gênero repetidamente. SHUF ALBUM álbuns em ordem aleatória. SHUF PODCAST podcast em ordem aleatória SHUF ARTIST artistas em ordem aleatória.

Para reproduzir

SHUF PLAYLIST listas de reprodução em ordem aleatória. gênero em ordem aleatória. SHUF GENRE SHUF DEVICE dispositivo em ordem aleatória

Após 3 segundos, o ajuste está completo. Para retornar ao modo de reprodução normal, selecione "← OFF" ou "SHUF OFF".

## **Operando um iPod diretamente** — Controle de iPod no painel frontal

Você pode operar diretamente um iPod conectado à entrada USB.

1 Durante a reprodução, mantenha pressionada (MODE).

"MODE IPOD" aparecerá e você poderá operar o

Para sair do controle do iPod no painel frontal Mantenha pressionada (MODE) "MODE AUDIO" aparecerá e o modo de reprodução mudará para "RESUMING"

 Se este modo for cancelado, o ajuste de repetição será 15

# **Outras funções**

Mudando os ajustes de som

# Ajustando as características sonoras

1 Pressione o botão de seleção (PUSH

### ENTER/SELECT) repetidamente até o item desejado aparecer. 2 Gire o botão Controle de Volume para

# ajustar o item selecionado.

3 Pressione **→** (BACK) O ajuste é concluído e o visor retorna para o modo de sintonização/reprodução normal.

Com o controle remoto sem fio Para ajustar o item selecionado, pressione ←. ↑. → ou ↓

Os itens a seguir podem ser ajustados (consulte as páginas de referência para obter mais detalhes):

EQ3

Para selecionar uma curva de equalizador a partir de 7 tipos de música. **DSO** (Dynamic Soundstage Organizer) Cria um campo sonoro mais ambiental. Para

selecionar o modo DSO: "1", "2", "3" ou "OFF". Quanto maior o número, maior será o efeito. LOW\*1, MID\*1, HI\*1 (página 16) **BAL CENTER** (Balanço)

Ajusta o balanço entre os alto-falantes direito (Right) e esquerdo (Left) FAD CENTER (Fader) Ajustar o balanço entre os alto-falantes dianteiros

(FRONT) e traseiros (REAR). SUB (Volume do subwoofer)\* Para ajustar o volume subwoofer.

AUX (Nível AUX)\*3 Para ajustar o nível de volume de cada equipamento auxiliar conectado "+18 dB" - "0 dB" (●) - "-8 dB". Este ajuste elimina a necessidade do ajuste de nível de volume entre as fontes.

\*1 Quando EQ3 está ativo. \*2 Quando a saída de áudio é ajustada em "SUB-OUT". \*3 Quando a fonte AUX está ativa.

### Ajustando a curva do equalizador — EQ3

O "CUSTOM" de EQ3 permite que você faça um ajuste personalizado no equalizado

1 Selecione uma fonte e depois pressione o botão de seleção (PUSH **ENTER/SELECT)** repetidamente para selecionar "EQ3"

selecionar "CUSTOM".

3 Pressione o botão de seleção (PUSH **ENTER/SELECT)** repetidamente até "LOW", "MID" ou "HI" aparecer.

4 Gire o botão Controle de Volume para ajustar o item selecionado. O nível de volume pode ser ajustado em passos

de 1 dB, entre -10 dB e +10 dB. + 5dB

Repita os passos 3 e 4 para ajustar a curva do equalizador. Para restaurar o ajuste de fábrica da curva do equalizador, mantenha pressionado o botão de seleção (PUSH ENTER/SELECT) antes que o ajuste seja concluído

Informação adicional Outros tipos de equalizador também podem ser ajustados. Com o controle remoto sem fio Para ajustar o item selecionado, pressione ←, ↑, → ou ↓

# Alterando os itens de ajuste

1 Mantenha pressionado o botão de seleção (PUSH ENTER/SELECT). O visor de ajuste aparece.

2 Pressione o botão de seleção (PUSH ENTER/SELECT) repetidamente até que o item desejado apareça.

selecionar o ajuste (ex. "ON" ou "OFF").

3 Gire o botão Controle de Volume para

16

### 4 Mantenha pressionado o botão de seleção (PUSH ENTER/SELECT).

O ajuste está completo e o visor retorna ao modo de sintonização/reprodução normal.

Os itens que aparecem no visor variam de acordo com a fonte de som e com o ajuste. Com o controle remoto sem fio Para ajustar o item selecionado, pressione ←, ↑, → ou ↓

Os seguintes itens podem ser ajustados (consulte

as páginas de referência para obter mais detalhes): CLOCK-ADJ (Ajuste do relógio) (página 5) BEEP

Para ativar o som de bipe, selecione "ON" (●), para

desativar, selecione "OFF". AUX-A\*1 (Áudio AUX) Para ativar a tela da fonte AUX, ajuste em "ON" (•), para desativar, ajuste em "OFF" (página 18). AUTO OFF (Desligamento automático do painel)

Para desligar automaticamente a alimentação do painel decorrido o período de tempo desejado quando o aparelho está desligado: "NO" (

), "30S (segundos)", "30M (minutos)" ou "60M (minutos)." **B.OUT** (Black Out - Escurecimento do painel) Para desligar a iluminação automaticamente par qualquer fonte de som (por exemplo, durante a reprodução do CD/sintonização de rádio, etc.)

operação for realizada em aproximadamente 5 segundos. - "Black Out off" (●): para desativar o função de escurecimento do painel. Para restabelecer a iluminação, pressione qualquer tecla do painel frontal. (Quando a função Black Out estiver

- "Black Out on": para desligar a iluminação, se nenhuma

ativa a operação com o controle remoto não estará disponível.) **DEMO** (Demonstração) Para ativar o modo de demonstração, ajuste em "ON"

(•), para desativar, ajuste em "OFF" **DIMMER** (Atenuador de brilho) Para mudar o brilho do visor. - "AT" (●): para atenuar automaticamente o brilho do

o cabo de controle de iluminação estiver conectado.) "ON": para atenuar o brilho do visor. "OFF": para desativar o atenuador. **CONTRAST** (Contraste)

Ajusta o contraste do visor. O nível de contraste pode ser ajustado em 7 passos.

M.DSPL\*2 (Motion Display) Para selecionar o modo Motion Display - "SA" (●): para mostrar os padrões em movimento e o analisador de espectro.

- "ON": para mostrar padrões em movimento. - "OFF": para desativar o Motion Display.

**A.SCRL**\*2\*3 (Visualização automática) Para visualizar automaticamente os itens longos quando se muda o disco/álbum/faixa. - "ON" (●): para visualizar. - "OFF": para desativar a visualização.

LOCAL\*2\*4 (Modo de busca local) - "ON": para sintonizar somente as emissoras com sinais fortes. - "OFF" (●): para sintonizar com uma recepção normal. MONO\*2\*4 (Modo mono)

Para melhorar a recepção de FM, selecione o modo de recepção mono. - "ON": para ouvir um programa de rádio estéreo em mono "OFF" (●): para ouvir um programa de rádio estéreo

**ZAP.TIME**\*2\*3 (Tempo de Zappin) Para selecionar o tempo de reprodução para a função ZAPPIN. - "ZAP.TIME-1": (aproximadamente 6 segundos), - "ZAP.TIME-3": (aproximadamente 30 segundos). LPF\*2 (Filtro passa-baixo)

"OFF" (•), "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", LPF NORM/REV (Filtro passa-baixo normal/ invertido) Para selecionar a fase quando LPF estiver ativo:

Para selecionar a frequência de corte do subwoofer:

"NORM", "REV". **HPF**\*2 (Filtro passa-alto) Para selecionar a frequência de corte dos alto-falantes dianteiros e traseiros: "OFF" (•), "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz". **LOUD**\*2 (Sonoridade)

Reforça os graves e agudos para proporcionar um som mais nítido nos níveis de volume baixo. - "ON": para reforçar os graves e os agudos - "OFF" (●): para não reforçar os graves e os agudos. **BTM**\*2\*4 (página 10)

\*1 Quando o aparelho está desligado. \*2 Quando o aparelho está ligado. \*3 Quando o aparelho está na função "CD" ou "USB". \*4 Quando FM é sintonizada.

## Utilizando equipamentos opcionais

# Equipamento de áudio auxiliar

Conectando um equipamento de áudio portátil opcional à entrada AUX (minitomada estéreo) do aparelho e selecionando simplesmente esta fonte, você poderá ouvir o som desta fonte através dos alto-falantes do automóvel. Oualquer diferenca no nível de volume entre o aparelho e o equipamento portátil opcional poderá ser ajustada. Siga os procedimentos a seguir:

### Conectando um equipamento de áudio portátil

1 Desligue o equipamento de áudio portátil 2 Abaixe o volume deste aparelho. 3 Conecte o equipamento a este aparelho.



Certifique-se de usar o plugue tipo reto.

## Aiustando o nível de volume Certifique-se de ajustar o volume de cada equipamento

de áudio conectado antes de iniciar a reprodução 1 Abaixe o volume deste aparelho.

2 Pressione SOURCE) repetidamente até "AUX" "AUX FRONT IN" aparecerá.

**3** Inicie a reprodução do equipamento de áudio portátil em um nível de volume moderado. 4 Ajuste o nível de volume desejado neste aparelho.


# **CD Changer**

5 Ajuste o nível de entrada

Selecionando o changer 1 Pressione SOURCE repetidamente até "CD"



Localização dos controles

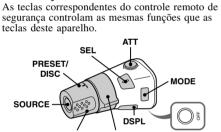

SEEK/AMS VOL

- Os seguintes controles do controle remoto de segurança com fio são operados de forma diferente • Tecla ATT (atenuar)
- Para atenuar o som. Para cancelar, pressione novamente Controle PRESET/DISC CD/USB: O mesmo que 1/2 (ALBUM -/+) no
- Controle VOL (volume) O mesmo que o botão de controle do aparelho (gire). Controle SEEK/AMS

Rádio: Para sintonizar as emissoras

memorizadas (empurre e gire).

aparelho (empurre e gire).

mantenha-o girado sem soltar). Tecla DSPL (visor) Para mudar os itens do visor. Mudando a direção de operação A direção de operação dos controles é ajustada na

O mesmo que SEEK -/+ do aparelho (gire e



com fio no lado direito da coluna da direção, você

poderá inverter a direção de operação.

Enquanto empurra o controle VOL, mantenha pressionada SEL.

# Informações Adicionais

Precauções

normal antes de utilizá-lo.

Em dias chuvosos ou em locais muito úmidos,

poderá ocorrer condensação de umidade no interior

da lente e do visor do aparelho. Se isto ocorrer, o

aparelho não irá operar corretamente. Neste caso,

esta será acionada quando o rádio for ligado. Condensação de umidade

remova o disco e espere aproximadamente uma hora, Para manter a alta qualidade de som Se você possuir suportes para bebidas próximos ao seu equipamento de áudio, seja cuidadoso para não deixar que suco ou outras bebidas sejam derramadas dentro do

# Notas sobre discos

• Não exponha os discos à luz solar direta ou fontes de calor, como dutos de ar quente. Não deixe os discos no interior de um automóvel estacionado sob o sol. • Antes de reproduzi-los, limpe os discos com um pano macio, passando-o do centro para as bordas. Não use solventes como benzina, tíner, limpadores

aos discos de vinil estão de acordo com o padrão de Disco Compacto (CD). DualDiscs e alguns discos de música

Discos com etiquetas, adesivos, fitas adesivas ou papel colados, ou discos com resíduos de cola. O uso deste tipo de disco pode provocar uma falha de funcionamento ou danificar o disco.

visor ao se acender a luz. (Disponível somente quando

ILLUMI (Iluminação) Para mudar a cor da iluminação das teclas: "ILLUMI-1" (cor azul) (●), "ILLUMI-2" (cor verde).

Discos com formatos especiais (por exemplo

coração, quadrado ou estrela). Se você tentar

· Mantenha os discos em suas respectivas caixas ou

num porta-CDs quando não estiverem em uso.

• O número máximo de: (Somente CD-R/CD-RW)

este número poderá ser inferior a 300).

- pastas (álbuns): 150 (incluindo a pasta raiz).

- arquivos (faixas) e pastas: 300 (se o nome de

arquivos ou pastas possuir muitos caracteres,

caracteres que podem ser visualizados no nome

de uma pasta/arquivo: 32 (Joliet)/64 (Romeo).

CD-R/CD-RW não finalizados corretamente.

- CD-R/CD-RW que não tenham sido gravados

no formato CD de música ou no formato MP3

que não esteja em conformidade com a norma

ISO9660 nível 1/nível 2, Joliet/ Romeo ou

Discos de áudio com tecnologia de

Este aparelho é destinado à reprodução de discos

que obedeçam ao padrão "Compact Disc" (CD).

Algumas gravadoras estão protegendo seus discos

de áudio com tecnologia de proteção de direitos

autorais. Alguns desses discos não estão conforme

o padrão CD e podem não ser reproduzidos neste

O DualDisc é um disco de dois lados, que tem

dados de DVD em um lado e dados de áudio

tem dados de áudio não obedece ao padrão

digital em outro lado. Entretanto, como o lado que

"Compact Disc" (CD), a reprodução do DualDisc

proteção de direitos autorais

· Para manter o disco limpo, não toque em sua

superfície. Segure o disco pelas bordas.

Notas sobre discos CD-R/CD-RW

gravação não compatível.

Multi Session.

**Nota sobre DualDisc** 


não é garantida neste aparelho.

aparelho

Discos de 8 cm.

reproduzi-los, o aparelho poderá ser danificado.

17

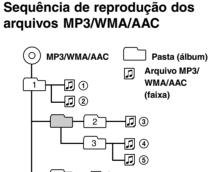

Sobre iPod

- Este aparelho não pode ser conectado aos seguintes iPods. Atualize o seu iPod para o software mais
- recente antes de utilizá-lo. iPod nano primeira geração\*
- iPod nano segunda geração (alumínio)
- iPod nano terceira geração (vídeo) iPod quinta geração (vídeo)\* iPod clássico

iPod de toque iPhone e iPhone 3G Quando se conecta um iPod nano primeira geração ou iPod quinta geração, o controle do iPod no painel frontal

Se você tiver dúvidas ou problemas com relação

ao aparelho, não descritos neste manual, consulte

imediatamente.

20

o Serviço Autorizado Sony.

Manutenção Substituindo a bateria de lítio do controle remoto sem fio Quando a bateria ficar fraca, o alcance do controle



Notas sobre a bateria de lítio Mantenha a bateria de lítio fora do alcance das crianças. Se a bateria for engolida, consulte um médico

## aparecer. 18

Limpe a bateria com um pano seco para assegurar um

bom contato. • Certifique-se de observar a polaridade correta quando instalar a bateria. Não segure a bateria com pinças metálicas, caso contrário, pode ocorrer curto-circuito

alimentação e substitua-o Se o fusível queimar novamente após sua substituição, pode ser que haja um problema Fusível (10A)

poderá causar sérios danos ao aparelho. Limpeza dos conectores O aparelho pode não funcionar corretamente se os conectores entre o aparelho e o painel frontal estiverem sujos. Para evitar este tipo de problema. destaque o painel frontal (página 6) e limpe os



Aparelho principa

ou obietos metálicos.

Não é possível reproduzir itens.

de árvore mais complicada.

mais demorado.

Um bipe soa.

reprodução.

→ Antes de

CHECKING

ERROR\*

O dispositivo USB não está funcionando.

— Conecte-o novamente.

O início da reprodução do dispositivo USB é

O dispositivo USB foi desconectado durante a

de parar a reprodução para proteger os dados.

O aparelho está confirmando a conexão de um dispositivo

→ Espere até a confirmação do encerramento da conexão

O dispositivo USB não é reconhecido automaticamente


O disco está suio ou foi inserido ao contrário \*²

→ Limpe o disco ou insira-o corretamente.

Antes de desconectar um dispositivo USB, certifique-se

Parte de trás do

1 Remova o ornamento do painel. 1 Destaque o painel frontal (página 6). 2 Segure o ornamento do painel pelas extremidades e puxe-o para removê-lo.

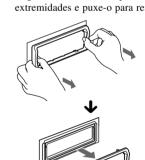



2 Puxe as chaves para destravar o aparelho



Especificações técnicas Reprodutor de CD Relação sinal/ruído: 120 dB

Resposta de frequência: 10 – 20.000 Hz

Faixa de sintonia: 87,5 – 107,9 MHz

Separação: 40 dB a 1 kHz

Reprodutor USB

Amplificador

Corrente máxima: 500 mA

Saídas: Saídas para alto-falantes

Impedância do alto-falante: 4 – 8 ohms

Rádio

Wow e flutter: Abaixo do limite mensurável

Intervalo de sintonia FM: 200 kHz Terminal de antena: Conector de antena externa Frequência intermediária: 150 kHz Sensibilidade útil: 10 dBt Seletividade: 75 dB a 400 kHz Relação sinal/ruído: 70 dB (mono) Distorção harmônica a 1 kHz: 0.5 % (estéreo), 0.3 % (mono)

Faixa de sintonia: 530 – 1.710 kHz Intervalo de sintonia AM: 10kHz Terminal de antena: Conector de antena externa Frequência intermediária: 25 kHz Sensibilidade: 26 µV

Interface: USB (velocidade máxima)

Resposta de frequência: 20 – 15.000 Hz

Saída de potência máxima: 52 W × 4 (a 4 ohms) Potência de saída RMS: 23.2 W x 4 (a 4 ohms, 1 kHz. 10%THD, CC:14,4 V, nas quatro saídas simultaneamente Terminal de saída de áudio (frontal/traseira) Terminal de saída do Subwoofer (mono

Terminal de controle de antena elétrica

Terminal de entrada do controle remoto

Terminal de controle do amplificador de potência

Terminal de entrada da antena Terminal de controle de telefone ATT Terminal de controle de iluminação Terminal de entrada de controle BUS Terminal de entrada de áudio BUS Terminal de entrada de áudio AUX (1 Terminal de entrada de sinal USB Controles de tom: Baixo: ±10 dB a 60 Hz (XPLOD) Médio: ±10 dB a 1 kHz (XPLOD) Alto: ±10 dB a 10 kHz (XPLOD) Alimentação: 12 V CC bateria de carro (terra negativo

Dimensões de instalação: Aprox. 182 × 53 × 162 mm (LxAxP) Peso: Aprox. 1.3 kg Acessórios fornecidos: Estojo do painel frontal (1) Controle remoto sem fio: RM-X151 Peças para instalação e conexões (1 jogo)

Preto

CDX-GT637UI-MANUAL.pmd

**Dimensões:** Aprox.  $178 \times 50 \times 182 \text{ mm (LxAxP)}$ 

Chave (frame) Rede de Serviço Autorizada Manual de Instruções Manual de Instalação

sem prévio aviso. Este guia o ajudará na resolução da maioria dos problemas que possam ocorrer com o aparelho.

Clientes da América Latina: Clientes do Brasil:

O aparelho está sem alimentação. Verifique as conexões. Se tudo estiver em ordem. verifique o fusível. Quando o aparelho está desligado e o visor apagado,

Nenhum som é emitido. A função ATT está ativa ou a função ATT de telefone O controle fader (FAD) não está ajustado para um

está utilizando o interno. O conteúdo da memória foi apagado. A tecla RESET foi pressionada

As emissoras memorizadas e a hora correta foram apagadas. O fusível está queimado Aparecem ruídos quando a posição da chave de ignição é alterada. Os cabos não estão conectados corretamente ao cabo de conexão de alimentação do automóvel.

Durante a reprodução ou sintonização, o modo

Se nenhuma operação for realizada em 5 minutos com o

ajuste "DEMO-ON", o modo de demonstração será

de demonstração inicia-se.

iniciado automaticamente

→ Desligue o aparelho.

Reprodução de CD

Não é possível inserir um disco.

→ Ajuste em "DEMO-OFF" (página 17). As informações desaparecem do visor ou não O atenuador está ajustado em "DIMMER ON" (página 17). A indicação do visor desaparecerá se a tecla OFF for mantida pressionada

→ Mantenha pressionada a tecla (OFF) no

O aparelho está ligado. A função de desligamento automático será ativada após o aparelho ser desligado.

aparelho até que o visor apareça.

O desligamento automático não funciona.

Os conectores estão sujos (página 21)

O visor apaga-se enquanto o aparelho está em A função Black Out (escurecimento do painel) está ativa (página 17). Não é possível operar o controle remoto sem fio. Se a função Black Out (escurecimento do painel) estiver ativa (sem iluminação), não será possível

operar o controle remoto sem fio (página 17).

 O disco foi inserido forcadamente pelo lado contrário A reprodução do disco não se inicia. Disco defeituoso ou disco sujo. · Os CD-Rs/CD-RWs não são para o uso de áudio (página 20)

Os arquivos MP3/WMA/AAC não podem ser

O início da reprodução dos discos a seguir é mais demorado. - um disco gravado com uma estrutura de árvore complicada - um disco gravado em Multi Session.

- um disco ao qual dados podem ser adicionados

O disco é incompatível com o formato e a versão do

Os itens do visor não podem ser visualizados.

→ Instale o aparelho em um ângulo menor que 45° em uma parte dura do automóvel. Disco suio ou com defeito. O pino traseiro de fixação (fornecido) não foi

As teclas de operação não funcionam.

Não é possível ejetar o disco.

Pressione a tecla RESET (página 5)

Recepção de rádio Não é possível sintonizar as emissoras. Há muito ruído no som. · A conexão não está correta → Conecte o cabo de controle de antena elétrica (azul) ou o cabo de alimentação do acessório fornecido (vermelho) ao cabo de alimentação do amplificador de antena do automóvel (somente quando o automóvel possuir uma antena com amplificador FM/AM no vidro lateral/traseiro).

Não é possível sintonizar as emissoras memorizadas. · Memorize a frequência correta. Os sinais das emissoras de rádio estão muito fracos. Não é possível utilizar a sintonização automática. O aiuste do modo de busca local não está correto

→ Ajuste em "MONO-ON" (página 17). Um programa de FM emitido em estéreo é ouvido O aparelho está ajustado no modo de recepção mono.

→ Ajuste em "MONO-OFF" (página 17).

A bateria poderá explodir se for mal utilizada. Não carregue, desmonte nem jogue a bateria ao fogo.

Substituição do fusível Quando for substituir o fusível, certifique-se de usar um fusível que tenha a mesma especificação de corrente que o original. Se o fusível queimar. verifique a conexão da

interno. Neste caso, entre em contato com o Serviço Autorizado Sony Atenção! Nunca utilize um fusível cuja corrente exceda à

conectores com uma haste com algodão levemente umedecido em álcool, conforme a figura abaixo. Não exerca forca excessiva. Caso contrário, os pontos de conexão poderão ser danificados.

os conectores e retire a chave do contato

painel frontal

→ Insira um magazine de disco no CD Changer NO MUSIC O disco/dispositivo USB não contém um arquivo de

música. OFFSET

O dispositivo USB está sobrecarregado. → Desconecte o dispositivo USB, depois mude a fonte pressionando (SOURCE). → Indica que o dispositivo USB não está em ordem ou

do disco, isto pode demorar mais de um minuto. ser operado devido a algum problema → Pressione a tecla RESET (página 5).

Durante a operação de avanço ou retrocesso rápido, chegou-se ao início ou ao fim do disco e não é possível realizar nenhuma operação.

Se as sugestões anteriores não o ajudarem na levar o aparelho para conserto devido a problemas usado no momento em que ocorreu o problema.

reproduzidos.

O dispositivo USB contém arquivos com uma estrutura

→ Conecte um dispositivo USB com um arquivo de Não há nome de disco/álbum/artista/faixa gravado na faixa.

Pode ter ocorrido um mau funcionamento interno.

→ Verifique a conexão. Se a indicação de erro

um dispositivo não suportado está conectado. READ O aparelho está lendo todas as informações de faixas e

O aparelho, CD Changer ou o dispositivo USB não pode

Não é possível mostrar o caractere com o aparelho.

solução dos problemas, ou se tiver alguma dúvida, procure um Serviço Autorizado Sony. Se você na reprodução do CD, leve também o disco que foi

24

Para mudar os itens visualizados Pressione DSPL Os itens visualizados mudam conforme a seguir: Nome da faixa → Nome do artista → Nome do álbum → MODE IPOD → Relógio

• O volume pode ser ajustado somente pelo aparelho.

2 Pressione MODE repetidamente até o changer



A reprodução inicia-se.

Pulando álbuns e discos

Para pular Pressione 1/2 (ALBUM -/+) e solte-a (mantenha-a pressionada álbum por uns instantes). álbum dentro de 2 segundos depois de continuamente haver soltado pela primeira vez. repetidamente.

1 Durante a reprodução, pressione (1)/(2) (ALBUM -/+).

(SHUF) repetidamente até o ajuste desejado aparecer. Selecione Para reproduzir ☐ DISC

Para retornar ao modo de reprodução normal,

selecione " GOFF" ou "SHF OFF".

SHUF

**CHANGER** 

**1** Durante a reprodução, pressione ③ (REP) ou ④

Reprodução repetida e aleatória

Controle remoto de segurança com fio RM-X4S (opcional) Colando a etiqueta de indicação







21

CD Changer com capacidade para reproduzir MP3 que possa ser reproduzido

USB NO SUPRT (USB Não Suportado) O dispositivo USB conectado não é compatível. → Conecte um dispositivo USB com Memória Flash (página 13). "L L L L" ou "¬¬¬¬"

\*2 O número do disco que está causando o erro anarece.

# 22

# UŠB EQ3

Itens exibidos no visor

B Nome da faixa, Nome do artista, Número do álbum\*, Nome do álbum, Número da faixa/ Tempo de reprodução decorrido, Relógio

Para mudar os itens visualizados **B**, pressione

 Os elementos visualizados variam de acordo com o dispositivo USB, o formato de gravação e os ajustes. Para obter mais informações, visite o site da web de

\* O número do álbum aparece somente quando o álbum

O número máximo de dados que podem ser visualizado sé conforme a seguir. – pastas (álbuns): 128 - arquivos (faixas) por pasta: 500 Não deixe um dispositivo USB dentro de um automóvel estacionado, isto pode causar um mau funcionamento. Dependendo da quantidade de dados gravados, a

reprodução pode demorar um pouco para ser iniciada.

gerenciamento de direitos digitais) podem não ser

Os arquivos DRM (Digital Rights Management -

 Durante a reprodução ou o avanço/retrocesso rápido de um arquivo MP3/WMA/AAC de VBR (Variable Bit Rate taxa de bits variável), o tempo de reprodução decorrido pode não aparecer corretamente. Não é possível reproduzir os arquivos MP3/WMA/AAC com:

# Reprodução repetida e aleatória

Após 3 segundos o ajuste está completo. Para retornar ao modo de reprodução normal,

2 Gire o botão Controle de Volume para

5 Pressione 5 (BACK). O ajuste é comcluído e o visor retorna para o modo de reprodução normal/sintonização.

· Se o automóvel ficar estacionado sob o sol, aguarde o aparelho retornar à temperatura • Se o automóvel possuir uma antena elétrica.

com o aparelho ligado, até que a umidade se evapore.

disponíveis no mercado, nem sprays antiestáticos destinados

Antes de verificar a lista a seguir, veia os procedimentos de conexão e operação. Se o problema persistir, mesmo após as verificações a

Geral

→ Ligue o aparelho. A antena elétrica não é ativada automaticamente. A antena elétrica não possui a caixa relé.

O bipe não soa. O som de bine está desativado (página 17). Um amplificador opcional está conectado e você não

• Se um disco Multi Session começar com uma sessão aparelho e no CD. Resíduo de açúcar no aparelho ou no CD-DA, este será reconhecido como um disco CD pode contaminar as lentes dentro do aparelho, CD-DA e as outras sessões não serão reproduzidas. comprometendo a qualidade de som ou sua reprodução. • Discos que NÃO podem ser reproduzidos neste aparelho - CD-R/CD-RW de baixa qualidade de gravação. - CD-R/CD-RW gravados em um dispositivo de

codificados com a tecnologia de proteção de direitos autorais não estão de acordo com o padrão de Disco Compacto (CD), portanto estes discos não podem ser reproduzidos por este aparelho. · Discos que NÃO podem ser reproduzidos neste

revendedor para mais informações. Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações Guia para solução de problemas

http://esupport.sony.com/BR/

(quando o cabo de interface de um telefone para automóvel está conectado ao cabo ATT) está ativa. Cancele-a. sistema de 2 alto-falantes. Ajuste-o (balanço dianteiro e traseiro) na posição central do sistema de 2 alto-falantes.

 → Memorize os dados novamente.
 O cabo de alimentação ou a bateria foram desconectados não estão conectados apropriadamente.

· Este aparelho foi projetado para reproduzir discos que

19

Suporte de fixação 1 jogo de parafuso para montage Acessórios opcionais: Controle remoto de segurança com fio: RM-X4S Cabo de conexão USB para iPod: RC-100IP O acessório acima pode não estar disponível em algumas localidades. Entre em contato com um

> procure um Serviço Autorizado Sonv. Site da Web para suporte técnico http://esupport.sony.com/ES/LA/

seguir, consulte o site de suporte abaixo ou

não é possível operar o aparelho com o controle remoto.

MP3/WMA/AAC. Para obter mais informações sobre os discos e formatos que podem ser reproduzidos, visite o site da web de suporte técnico. Os arquivos MP3/WMA/AAC levam mais tempo para serem reproduzidos do que outros.

O som pula. A instalação não está correta.

→ Verifique a conexão da antena elétrica do → A antena elétrica automática não é ativada Verifique a conexão do cabo de controle da antena elétrica.

Não é possível reproduzir itens através de um HUB USB. Esta unidade não reconhece dispositivos USB através de um HUB USB.

corrente do fusível fornecido com o aparelho, pois

O som é intermitente. O som pode ser intermitente em uma taxa de bits acima de 320 kbps. Mensagens e indicações de erro

→ Reconecte-o novamente. **FAILURE** A conexão dos alto-falantes/amplificadores não está correta. → Veja o manual de instalação/conexões deste modelo

HUB USB não é compatível com este aparelho

→ Espere até o carregamento estar completo.

O modo de busca local está ativo durante a sintonização

O CD Changer está carregando o disco.

e verifique a conexão

**HUB NO SUPRT** 

(SOUBCE) está selecionado sem um dispositivo USB conectado. Um dispositivo USB ou um cabo USB foi desconectado durante a reprodução → Certifique-se de conectar um dispositivo USB e um cabo USB. NO DISC


O disco não está inserido no CD Changer.

um disco repetidamente. faixas do changer em ordem



e depois pressione novamente continuamente dentro de 2 segundos e mantenhaa pressionada.



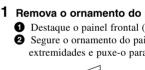

→ Insira um CD de música neste aparelho ou em um

álbuns no disco → Espere até que a leitura termine e a reprodução inicie-se automaticamente. Dependendo da estrutura

 Para sua segurança, desligue a ignição antes de limpar Nunca toque nos conectores diretamente com os dedos

\*1 Se ocorrer um erro durante a reprodução de um CD, o número do disco não aparecerá no visor

Lado + para cima

 No caso dos discos com muitos caracteres, pode não ser possível visualizar todos os caracteres. "A.SCRL" está ajustado em "OFF"

A sintonização para com muita frequência: Ajuste em "LOCAL-ON" (página 17).

→ A sintonização não para em uma emissora

→ Utilize a sintonização manual.

Aiuste em "LOCAL-OFF" (página 17).

Os sinais das emissoras de rádio estão muito fracos.

Durante a recepção de FM, a indicação "ST" pisca.

Sintonize a emissora com precisão.
Os sinais das emissoras de rádio estão muito fracos.

Reprodução USB

 Foi inserido um disco em branco. O disco não pode ser reproduzido devido a algum problema → Insira outro disco.

automática. NO DEV (Sem dispositivo)

L. SEEK +/-

LOAD

→ Insira o disco no CD Changer.

9/7/2009, 11:53

23